

# JoyWarrior56FR1-WP


## USB-Bewegungssensor - Anleitung

Der JoyWarrior56FR1-WP ist ein wasserdichter Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitssensor mit USB-Interface.

Die Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitswerte der jeweils drei Achsen werden als Joystickdaten an den Computer gesendet. Zum Betrieb ist kein spezieller Treiber notwendig. Der JoyWarrior56FR1-WP kann an praktisch allen Computern einfach angeschlossen werden und funktioniert sofort. Beispielsoftware für verschiedene Betriebssysteme ist auf [www.codemercs.com](http://www.codemercs.com) zu finden.


Ein dauerhafter Betrieb unter Wasser wird nicht empfohlen. Der Kontakt mit ätzenden Substanzen und Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

### Orientierung der Achsen

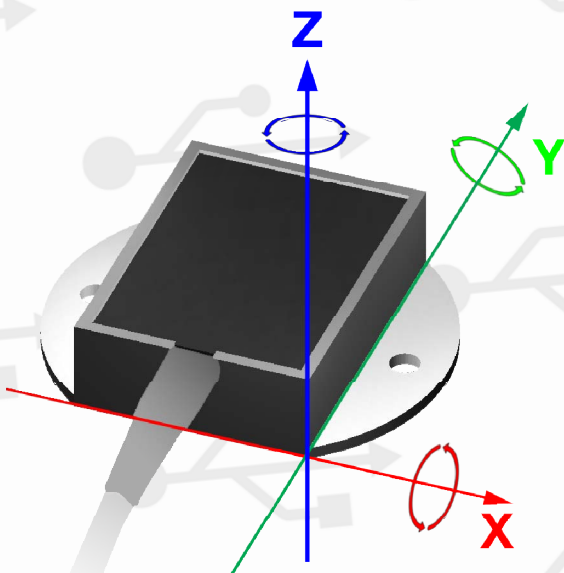

Direction of the axes

### Abmessungen

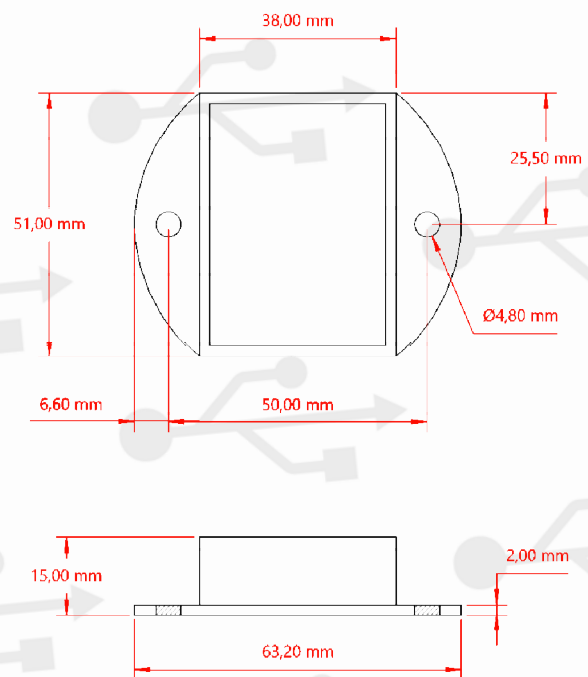

Dimensions

## USB Motion Sensor - Instructions

JoyWarrior56FR1-WP is a water proof acceleration and angular rate sensor with USB interface.

The acceleration and angular rate data is transmitted as joystick data. No special drivers are required for operation. Connecting JoyWarrior56FR1-WP to a computer is sufficient to make it work. Sample software for several operating systems is available for download from our website: [www.codemercs.com](http://www.codemercs.com)

Continuous operation under water is not recommended. Avoid contact with corrosive substances and solvents.



**Code Mercenaries** Hard- und Software GmbH  
[www.codemercs.com](http://www.codemercs.com)

Tel.: 03379-20509-20 Fax: 03379-20509-30  
Karl-Marx-Str. 147A - 12529 Schönefeld - Deutschland

